




1. Remove top cover



2. Remove battery and pull tab



3. Open bottom latch

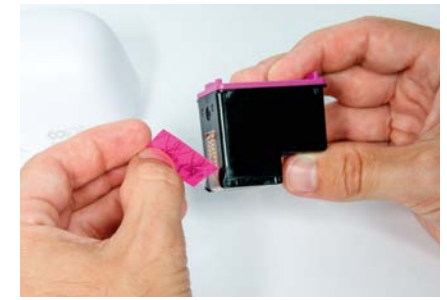


4. Remove foil



5. Insert cartridge



6. Close bottom latch

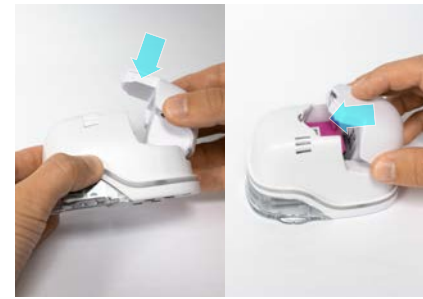

7. Re-insert battery



8. Close top cover



9. Turn on device



10. Charge e-mark



11. Print a test image and compare it to the imprint below to verify quality



APP-download for IOS and Android devices and Windows PC:
<https://getemarkapp.colop.com>



Download user manual on:
<https://emark.colop.com/usermanual>



How to put the e-mark into operation:
<https://emark.colop.com/faq/setup>



12. Put back into docking station

13. Download the app and follow the steps in the app



e-mark Quick Setup Guide

COLOP
MARKING SOLUTIONS

**COLOP Stempelerzeugung
Skopek GmbH&Co.KG**

Dr.-Arming-Straße 5, 4600 Wels, Austria
Website: emark.colop.com

Customer Service:
emark.colop.com/customerservice

CODI Standard 1.0

Safety notes | Sicherheitshinweise | Consignes de sécurité | Norme di sicurezza | Normas de seguridad | Instruções de segurança | Säkerhetsanvisningar | Turvallisuusohjeet | Sikkerhetsanvisning | Sikkerhedsadvarsler | Veiligheidsopmerkingen

	EN	D	FR	IT	ES	PT	SE	FI	NO	DK	NL
	Safety notes	Sicherheitshinweise	Consignes de sécurité	Norme di sicurezza	Normas de seguridad	Instruções de segurança	Säkerhetsanvisningar	Turvallisuusohjeet	Sikkerhetsanvisning	Sikkerhedsadvarsler	Veiligheidsopmerkingen
	DANGER!	GEFAHR!	DANGER!	PERICOLO!	¡PELIGRO!	PERIGO!	FARA!	VAARA!	FARE!	FARE!	GEVAAR!
	WARNING!	WARNUNG!	ATTENTION!	ATTENZIONE!	¡AVISO!	ATENÇÃO!	VARNING!	VAROITUS!	ADVARSEL!	ADVARSEL!	WAARSCHUWING!
	Danger of suffocation Packaging and device are no toys!	Erstickungsgefahr Verpackung und Gerät sind keine Spielzeuge!	Danger of suffocation L'emballage et l'appareil ne sont pas des jouets!	Pericolo di soffocamento La confezione e l'apparecchio non sono giocattoli!	Peligro de asfixia. ¡Ni el embalaje ni el aparato son juguetes!	Risco de asfixia A embalagem e o aparelho não são brinquedos!	Fara för kvävning. Förpackningen och dess innehåll är inga leksaker!	Tukehtumisvaara Pakkauksen ja laite eivät ole leluja.	Kvelningsfare Apparatet og forpakningen er ikke leketøy!	Kvælningsfare Emballeringen og enheden er ikke legetøj!	Gevaar voor verstikking. Verpakking en apparaat zijn geen speelgoed!
	If device, casing or insulation are damaged, do not operate the device!	Bei Schäden am Gerät, Gehäuse oder Isolierung das Gerät nicht einschalten!	Si l'appareil, le boîtier ou l'isolation sont endommagés, ne pas utiliser l'appareil!	Se l'apparecchio, custodia o isolamento, è danneggiato, non utilizzare il dispositivo!	Si el dispositivo, la carcasa o el aislamiento térmico están dañados, no utilizar el dispositivo!	Não ligar o aparelho em caso de danos no mesmo, na caixa ou no isolamento!	Om produkten, höljet eller skyddsförpackningen är skadat - använd inte produkten!	Älä kytkä laitetta päälle, jos laitteessa, kotelossa tai eristeessä on vaurioita!	Hvis apparatet, kassen eller isoleringen er skadet skal apparatet ikke kobles inn!	Ved beskadigelse af enheden, huset eller isoleringen må enheden ikke tændes!	Als het apparaat, de behuizing of de isolatie beschadigd zijn, gebruik het apparaat dan niet!
	Cleaning Disconnect the power plug first!	Reinigung Vorher Netzstecker ziehen!	Nettoyage Débranchez d'abord le cordon d'alimentation!	Pulizia Disconnettere prima la spina di alimentazione!	Limpieza ¡Primero desconectar el enchufe!	Limpeza Desligar previamente da tomada!	Rengöring Slå av strömbrytaren först!	Puhdistus Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista!	Rengjøring Trekk først ut støpselet!	Rengøring Træk netstikket først!	Reinigen. Koppel eerst de stekker los!
	Battery fire Do NOT open, burn, short-circuit the battery or expose it to heat or wetness!	Akkubrand Akku NICHT öffnen, Hitze oder Nässe aussetzen, kurzschließen, tiefentladen!	Le feu de la batterie NE PAS ouvrir, brûler, court-circuiter la batterie ou l'exposer à la chaleur ou à l'humidité!	Rischio di combustione NON aprire, bruciare, mandare in corto circuito la batteria o esporla a calore o umidità!	Batería ¡NO abrir, quemar u ocasionar corto-circuito a la batería, ni exponerla al calor o la humedad!	Em caso de incêndio da bateria NÃO abrir a bateria, NÃO expor ao calor ou umidade, NÃO curto-circuitar nem descarregar completamente a bateria!	Batteribrand. Öppna EJ-, bränn EJ- eller kortslut EJ batteriet. Utsätt det heller inte för värme eller fukt!	Akun syytminen tulee ÄLÄ avaa akkua, ÄLÄ altista kuumuudelle äläkä kosteudelle, ÄLÄ anna akun mennä oikosuikuun äläkä syväpurkautua!	Batteribrann Batteriet skal IKKE åpnes, utsettes for varme eller fuktighet, kortsluttes eller lades helt ut!	Batteribrand Batteriet må IKKE åbnes, udsættes for varme eller fugt, kortsluttes eller dybfades!	Accu brand. Batterij NIET openen, verbranden, kortsluiten of blootstellen aan vochtigheid!
	Misuse Follow the instructions (www.colop-digital.com)!	Unsachgemäßer Gebrauch Gebrauchsanleitung beachten (www.colop-digital.com)!	Mauvais usage Suivez les instructions (www.colop-digital.com)!	Usi impropri Seguire le istruzioni (www.colop-digital.com)!	Uso incorrecto ¡Seguir las instrucciones (www.colop-digital.com)!	Uso incorreto Respeitar o manual de instruções (www.colop-digital.com)!	Vid felaktigt bruk. Följ instruktionerna (www.colop-digital.com)!	Epäasianmukainen käyttö Noudata käyttöohjetta (www.colop-digital.com)!	Uriktig bruk Følg anvisningene i bruksanvisningen (www.colop-digital.com)!	Ukyndig brug Lagtag brugsvejledningen (www.colop-digital.com)!	Onkundig gebruik. Volg de gebruiksaanwijzing (www.colop-digital.com)!
	CAUTION!	VORSICHT!	ATTENTION!	ATTENZIONE!	¡PRECAUCIÓN!	ATENÇÃO!	FÖRSIKTIG!	VARO!	FORSIKTIG!	FORSIGTIG!	VOORZICHTIG!
	Hot surface Do not touch the print head!	Heiße Oberfläche Druckkopf nicht berühren!	Surface chaude Ne touchez pas la tête d'impression!	Superficie calda Non toccare la testina stampante!	Superficie caliente ¡No tocar el cabezal de impresión!	Superfície quente Não tocar na cabeça de impressão!	Varm yta. Vidror ej skrivarhuvudet!	Kuuma pinta Älä koske tulostuspäähän!	Varm overflate Ikke berør skriverhovedet!	Varm overflade Trykknappen må ikke berøres!	Heet oppervlak. Raak de printkop niet aan!
	May lead to mild irritation Print head: avoid contact with eyes and skin, do not open and swallow the contents. Keep out of reach of children!	Leichte Reizung möglich Druckkopf nicht auf Augen oder Haut richten, nicht öffnen und den Inhalt verschlucken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!	Peut causer une légère irritation Tête d'impression : éviter le contact avec les yeux et la peau, ne pas ouvrir ni avaler le contenu. Garder hors de portée des enfants!	Possibilità di lievi irritazioni Testina stampante: evitare il contatto con occhi e pelle, non aprire, ingoiare il contenuto. Tenere lontano dai bambini!	Puede provocar una leve irritación. Cabezal de impresión: evitar el contacto con los ojos y la piel, no abrir ni ingerir el contenido. ¡Mantener fuera del alcance de los niños!	Possibilidade de leve irritação. Não apontar a cabeça de impressão para os olhos ou para a pele, não abrir ou engolir o conteúdo. Manter longe do alcance das crianças!	Kan leda till lätt utslag. Skrivarhuvud: Undvik kontakt med ögon och hud. Öppna inte. Stoppa inte innehållet i munnen. Håll utom räckhåll för barn!	Kevyt puhdistus mahdollista Älä suuntaa tulostuspäätä silmiin tai iholle. Älä avaa. Älä näläise sisältöä. Pitää poissa lasten ulottuvilta!	Lett irrasjon er mulig Rett ikke skriverhodet mot øyne eller hud, ikke åpne eller svelg innholdet. Oppbevares utilgjengelig for barn!	Let hudirritation kan forekomme Trykknappen må ikke rettes mod øjnene eller huden, åbnes eller sluk ikke indholdet. Skal opbevares utilgængeligt for børn!	Kan tot lichte irritatie leiden. Printkop : vermijd contact met de ogen en huid, niet open doen. Slik de inhoud niet door. Buiten het bereik van kinderen houden!
	NOTICE	HINWEIS	AVERTISSEMENT	AVVISO	AVISO	AVISO	OBS	OHJE	BEMERK	BEMÆRK	OPMERKING
	Always put the device in the docking station	Stellen Sie das Gerät immer in die Docking-Station zurück	Toujours placer l'appareil sur la station d'accueil	Riposizionare sempre l'apparecchio sul supporto	Colocar siempre el aparato en la base de conexión	Volte sempre a colocar o aparelho na estação de acoplamento	Ställ alltid tillbaka produkten i dockningsstationen	Aseta laite aina takaisin telakointiasemaan	Sett alltid apparatet tilbake på plass i dockingstasjonen	Sæt altid enheden tilbage i dockingstationen	Plaats het apparaat altijd in het docking station
	Dispose/recycle in accordance with legal requirements	Entsprechend den rechtlichen Vorgaben entsorgen/recyclen	Élimination/recyclage conformément aux exigences légales	Smaltire/riciclare in conformità alle vigenti normative	Desechar / reciclar de acuerdo con los requisitos legales	Eliminar/reciclar de acordo com os requisitos legais	Släng/återvinn i enlighet med gällande regelverk	Hävität/kierrätä laissa annettujen ohjeiden mukaisesti	Kastes/gjenvinnes iht. gjeldende regelverk	Bortskaffes/genbruges i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter	Verwijderen/recyclen in overeenstemming met wettelijke vereisten

CODI Standard 1.0

Bezpečnostní pokyny | Bezpečnostné pokyny | Varnostni napotki | Wskazówki bezpieczeństwa | Biztonsági leírás | Note de siguranță
 Инструкция за безопасност | Sigurnosne napomene | Güvenlik notları | Öryggisleiðbeiningar | Υποδείξεις ασφάλειας

	CZ	SK	SLO	PL	HU	RO	BG	HR	TR	IS	GR
	Bezpečnostní pokyny	Bezpečnostné pokyny	Varnostni napotki	Wskazówki bezpieczeństwa	Biztonsági leírás	Note de siguranță	Инструкция за безопасност	Sigurnosne napomene	Güvenlik notları	Öryggisleiðbeiningar	Υποδείξεις ασφάλειας
	NEBEZPEČÍ!	NEBEZPEČENSTVO!	NEVARNOST!	NIEBEZPIECZEŃSTWO!	VESZÉLY!	PERICOL!	ОПАСНО!	OPASNOST!	TEHLIKE!	HAETTA!	ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
	Vlhkost vede k nebezpečí smrtelného zásahu elektrickým proudem. Dotýkejte se pouze suchými rukama! Nikdy nepoužívejte ve vlhkých místnostech!	Vlhkost vedie k nebezpečstvu smrtelného úrazu elektrickým prúdom. Dotýkajte sa len suchými rukami! Nikdy nepoužívajte vo vlhkých priestoroch!	„Vlažnost povzroča nevarnost smrtnega električnega šoka. Dotikajte se izključno s suhimi rokami! Nikdar ne uporabljajte v vlažnih prostorih!“	Wilgoc grozi porażeniem prądem. Dotykaj tylko suchymi dłońmi! Nigdy nie używaj w wilgotnych pomieszczeniach!	A nedvesség megnöveli az áramütés kockázatát. Nedves kézzel ne érintsük a terméket. Nedves helységben ne használja!	„Umezeala conduce la pericol unui șoc electric fatal. Atingeți numai cu mâinile uscate! Nu folosiți niciodată în încăperi umezi!“	Влагата води до токов удар. Пипайте само със сухи ръце! Никога не използвайте във влажни помещения!	“Vlažnost povečava opasnost od električnog udara. Dotičite samo suhim rukama! Nikada nemojte upotrebljavati u vlažnim prostorijama!”	“Islaklik ölümcül elektrik çarpması tehlikesine yol açar. Sadece kuru ellerle temas edin! Nemli odarlarda asla kullanmayın!”	“Bleyta getur aukíð hættuna á banvænu raflösti. Einungis má smerta með þurrum höndum! Aldrei má nota í rökum rými!”	Η υγρασία αυξάνει τον κίνδυνο θανάσιμης ηλεκτροπληξίας. Αγγίξτε το μόνο με στεγνά χέρια! Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ σε υγρού χώρους!
	VAROVÁNÍ!	UPOZORNENIE!	OPOZORILO!	UWAGA!	FIGYELMEZTETÉS!	ATENȚIE!	ВНИМАНИЕ!	UPOZORENJE!	UYARI!	VIÐVÖRUN!	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
	Nebezpečí uduseení. Balení a přístroj nejsou hračkou!	Nebezpečstvo udusenja. Obal a zariadenie nie sú na hračky!	Nevarnost zadušitve. Embalaža in naprava nista igrča!	Niebezpieczeństwo uduszenia! Opakowanie jak i urządzenie nie jest zabawką!	Fulladás veszély, a csomagolás és a termék nem játék!	Pericol de sufocare. Ambalajul și dispozitivul nu sunt jucării!	Опасност от задушаване. Опаковката и устройството не са играчка!	Opasnost od gušenja. Ambalaža i uređaj nisu igračke!	Boğulma tehlikesi. Paketleme ve içeriği oyuncak değildir!	Hætta á köfnun. Þökkunarefni og búnaður eru ekki leikföng!	Κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευασία και η συσκευή δεν είναι παιχνίδια!
	Pokud jsou zařízení, kryt nebo izolace poškozené, přístroj nepoužívejte!	Nepoužívejte zariadenie v prípade poškodenia zariadenia, tela alebo izolácie!	V primeru poškodbe naprave, ohišja ali izolacije naprave ne uporabljajte!	W przypadku gdy urządzenie, obudowa lub izolacja są uszkodzone nie obsługuj urządzenia!	Ha a termék külső borítása vagy szigetelése megsérül, tilos üzembe helyezni!	Dacă dispozitivul, carcasa sau izolația sunt deteriorate, nu porniți aparatul!	Ако устройството, корпусът или изолацията са повредени, не работете с устройството!	U slučaju kvarova na uređaju, kućištu ili izolaciji nemojte uključivati uređaj!	Eger cihazın, kılıfı veya koruyucu ambalajı hasarlıysa, çalıştırmayın!	Ef búnaður, umbúðir eða einangrun eru skemmd skal ekki taka búnaðinn í gang!	Μη λειτουργείτε τη συσκευή, εάν η συσκευή, το περίβλημα ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα!
	Čištění Nejprve odpojte kabel za zásuvky!	Čistenie Najskôr odpojte zariadenie od elektrického napájania!	“Čiščenje Najprej povlecite vtič iz vtičnice!”	Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę zasilającą!	Tisztítás előtt, áramtalánítsa a készüléket!	Curățarea Deconectați mai întâi fișa de alimentare!	Почисти! Първо изключи от мрежата!	Čišćenje Prvo izvadite utikač!	Temizlik. Önce elektrik fişini çekin!	Prif Takið rafmagngsnúruna úr sambandi fyrst!	“Καθαρισμός Αποσυνδέστε πρώτα από τον ρευματοδότη!”
	Baterii neotvírejte, nespáľujete, nezkratujte, ani ji nevystavujte horúku či vlhkosť!	Horľavá batéria Neotvárajte, nezapaľujte, nespájajte batériu nakrátko, ani ji nevystavujte horúku či vlhkosť!	Nevarnost gorenja baterije NE odpirajte, zažigajte, naredite kratkega stika ali izpostavljajte vročini ali vlagi!	Zapłon baterii. Nie otwierać, nie spalać, nie zwierać baterii ani nie wystawiać jej na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci!	Akkumulátor gyulladáshoz veszély! Az akkumulátort tilos szétszedni, hőháts és nedvességgnek kitenni, rövidre zární!	Bateria: Pericol de foc NU desfaceți, ardeți, scurtcircuitați bateria! Nu o expuneți la căldură sau la umezeală!	Опасност от пожар и късо съединение на батерията Да НЕ се отваря и изгаря. Да не се излага на топлина или влага!	Zapaljenje baterije NE otvarajte bateriju, ne izlažite je vrućini ili vlažnosti, ne uskrajujte kratki spoj i duboko pražnjenje!	Batarya yanması. Bataryayı açmayın, yakmayın, kısa devre yaptırmayın veya isminaya veya ıslaklığa maruz bırakmayın!	Rafgeymiseldur EKK! má orna, brenna, tengja fram hjá rafgeyminum eða útsætja hann fyrir hita eða raka!	Ανάφλεξη μπαταρίας ΜΗΝ ανοίγετε, καίτε, βραχυκυκλώσετε την μπαταρία και μην την εκθέσετε σε θερμότητα ή υγρασία!
	Nesprávne použitie Postupujte dle pokynů pro použití (www.colop-digital.com)!	Nesprávne použitie Postupujte v súlade s návodom (www.colop-digital.com)!	Zloraba Upošteвайте navodila za uporabo (www.colop-digital.com)!	Niewłaściwe użycie. Postępuj zgodnie z instrukcją (www.colop-digital.com)!	Helytelen használat, olvassa el a használati utasítást (www.colop-digital.com)!	Abuzul Urmați instrucțiunile (www.colop-digital.com)!	Неправилна употреба Следвайте инструкциите на (www.colop-digital.com)!	Neprikladna uporaba Pratite upute za upotrebu (www.colop-digital.com)!	Yanlış kullanım: Talimatları takip et (www.colop-digital.com)!	Misnotkun Fylgja skal leiðbeiningunum (www.colop-digital.com)!	Ακατάλληλη χρήση Ακολουθείτε τις οδηγίες (www.colop-digital.com)!
	POZOR!	POZOR!	POZOR!	UWAGA!	VIGYÁZAT!	ATENȚIE!	ВНИМАНИЕ!	OPREZ!	DIKKAT!	VARÚÐ!	ΠΡΟΣΟΧΗ!
	Horlý povrch Nedotýkajte se zásobníku s barvou!	Horúci povrch Nedotýkajte sa tlačovej hlavy!	Vročá površina Ne dotikajte se glave tiskalnika!	Gorąca powierzchnia. Nie dotykaj głowicy drukującej.	Forró felület. Ne nyúljon nyomtatófejhez!	Suprafata fierbinte Nu atingeți capul de tipărire!	Гореща повърхност! Не пипай печатащата глава!	Vruća površina Ne dotičite glavu pisača!	Sıcak yüzey. Yazdırma kafasına dokunmayın!	Heit yfirborð Snertið ekki prenthausinn!	Θερμή επιφάνεια Μην αγγίξτε την κεφαλή εκτύπωσης!
	Může vést k mírnému podráž dění. Zásobník s barvou: vyhybejte se kontaktu s očima a pokožkou, neotvírejte ho a obsah nepolykejte. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.	Möze viesť k miernemu podráždeniu Tlačová hlava: zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, neotvárajte a neprehľajte a držte mimo dosah detí!	Lahko povzroča nežno draženje Glava tiskalnika: izogibajte se stika z očmi in s kožo, ne odpirajte in ne požirajte ter obvezno hranite izven dosega otrok!	Może prowadzić do łagodnego podrażnienia. Głowica: unikaj kontaktu z oczami i skórą, nie otwieraj i nie polykaj, chroń dzieci przed dostępem do urządzenia!	A nyomtatófej bőron és szemén irritációt okozhat, ne nyelje le vagy ne nyissa ki és gyermekek előtt tartsa távol!	Poate duce la iritații uşoare Capul de imprimare: evitați contactul cu ochii și pielea, nu deschideți, nu înghițiți și nu lăsați la îndemâna copiilor!	Може да доведе до леко дразнене. Печатаща глава: избягвайте контакт с очите и кожата. Не отваряйте, не поглъщайте и пазете далеч от деца!	Moгуća blaga nadražnost Ne usmjeravajte glavu pisača u oči ili kožu, ne otvarajte ili gutajte i držite izvan dohvata djece!	Hafif tahriş yolu açabilir. Yazdırma kafası: Göz ve cilt ile temasdan kaçınin. İçeriği açmayın veya yutmayın. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın!	Getur leitt til vægra Prenthaus: forðast skal snertingu við augu og húð, ekki orna og gleypra og geyma skal þar sem börn ná ekki til!	Ενδέχεται να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό Κεφαλή εκτύπωσης: αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα, μην την ανοίγετε και μην την καταπινετε και κρατήστε τη μακριά από τα παιδιά!
	OZNÁMENÍ	OZNAM	OPOMBA	WSKAZÓWKA	MEGJEGYZÉS	NOTĂ	ЗАБЕЛЕЖКА	NApomENA	UYARI!	VIšBENDING	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	Vždy položte zařízení do dokovací stanice.	Vždy umiestnite zariadenie do dokovacej stanice	Napravo vedno položite nazaj v povezovalno postajo.	Zawsze odkładaj urządzenie na stację dokującą	Használat után a készüléket mindig helyezze vissza a dokkoló állomásra.	Puneți întotdeauna dispozitivul în stația de încălzire	Винаги поставяйте устройството на зарядната станция	Uvijek vratite uređaj na baznu stanicu	Cihazı her zaman bağlanti istasyonuna yerleştirin	Ávallt skal setja búnaðinn í tengistöðina	Τοποθετείτε πάντοτε τη συσκευή στη βάση της
	Zlikvidujte nebo zrecyklujte v souladu se zákonnými požadavky.	Likvidujte/recyklujte v súlade s legislatívnymi požiadavkami	Odstranite/reciklirajte v skladu z veljavnimi predpisi v Sloveniji.	Wyrzuczaj/oddaj do recydingu według obowiązujących przepisów prawa.	Tartsa be a hulladékgyűjtésre vonatkozó előírásokat.	Aruncați / reciclați în conformitate cu cerințele legale	Изхвърлянето/ рециклирането става съгласно законите изисквания	Uklonite/reciklirajte u skladu s pravnim propisima	Yasal gerekliliklere göre at/ geri dönüşüm yap	Farga/endurvinna skal búnaðinn í samræmi við gildandi lög og reglugerðir	Απορρίψτε/ανακυκλώστε σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις

CODI Standard 1.0

	LT	LV	EST	RUS	UA	HEB	ARAB	CHN	KP	J	MAL
	Saugos nurodymai	Drošības tehnikas norādījumi	Ohutusjuhised	Техника безопасности	Техніка безпеки	הוראות בטיחות	تعليمات السلامة	安全提示	안전 고지 사항	安全上の注意	Nota Keselamatan
	PAVOJUS!	BĪSTAMI!	OH!	ОПАСНОСТЬ!	НЕБЕЗПЕКА!	סכנה!	خطر!	危險!	위험!	危険!	AMARAN!
	Dėl drėgmės kyla mirtino elektros smūgio pavojus. Leisti tik su sausomis rankomis! Nenaudoti drėgnose patalpose!	Mitrums rada nāvējoša elektrotriecienu risku. Pieskarties tikai ar sausām rokām! Nekad nelietot mitrās telpās!	Niiskus põhjustab surmava elektrilöögi ohu. Puudutage ainult kuivade kättega! Ärge kunagi kasutage niisketes ruumides!	Влажность приводит к опасности смертельного удара электрическим током. Торкаться только сухими руками! Никогда не используйте во влажных помещениях!	Вологість призводить до небезпечно смертельного удару електричним струмом. Торкатись тільки сухими руками! Ніколи не використовувати у вологих приміщеннях!	רטובות תגרום לסכנת היבשה בבעתה קורבאנית. לגעת ביידיים יבשות בלבד! לעולם אין להשתמש בחדרים לחים!	البلل يتطوي على خطر الإصابة بصدمة كهربائية. لا تلمس إلا بأيدي جافة! تجنب الاستخدام في غرف رطبة!	潮湿会增加触电的危险。只能用干燥的手抓握！绝不能在潮湿的空间内使用	적은 손으로 만지면 치명적인 감전 위험이 발생합니다.乾いた手で 만지지 않습니다.습기가 없는 손으로만 만지십시오! 습한 공간에서는 절대 사용하지 않습니다!	濡れていると、致命的な感電の危険があります。乾いた手で触つてください。湿気が多い部屋では絶対に使用しないでください。	Basah membawa kepada bahaya kejutan elektrik yang membawa maut. Sentuh dengan tangan kering sahaja! Jangan guna di bilik yang lembap!
	ĮSPĖJIMAS!	UZMANĪBU!	HOIATUS!	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	ПОПЕРЕДЖЕННЯ!	אזהרה!	تحذير!	警告!	경고!	警告!	AMARAN!
	Uždusimo pavojus Pakuotė ir įrenginys nėra zaislai!	Nosmakšanas risks Iesaņojums un ierīce nav rotaļlieta!	Lāmbūmišoh Pakend ja seade ei ole mānuasjad!	Опасность удушья Упаковка и устройство не являются игрушками!	Небезпека задучи. Упаковка та пристрій - це не іграшки!	סכנת חנק האריזה והמכשיר הם לא צעצועים!	خطر الاختناق العوة والجهاز ليسا للعب!	窒息危险 包装物和本设备不是玩具!	질식 위험 포장재와 장치는 장난감이 아닙니다!	窒息の危険性 包装と装置はおもちゃではありません。	Bahaya Lemas Pembungkusan dan peranti bukan alat permainan!
	Jei įrenginys, korpusas arba izoliacija yra pažeisti, nenaudokite įrenginio!	Ja ierīce, tās korpus vai izolācija ir bojāta, nelietojiet ierīci!	Ärge kasutage seadet, kui seade, korpus või isolatsioon on kahjustatud!	Если устройство, корпус или изоляция повреждены, не используйте устройство!	Якщо пристрій, корпус або ізоляція пошкоджені, не використовуйте пристрій!	במידה והמכשיר, האריזה או הבידוד נפגמו, אין להשתמש במכשיר!	في حالة تضرر الجهاز أو الغطاء أو العزل، لا تشغل الجهاز!	如果本设备、外壳或者绝缘层有损坏，不要启动本设备!	장치, 케이스 또는 절연재가 손상될 경우 장치를 작동하지 마십시오!	装置、ケース、被覆が損傷している場合は、装置を操作しないでください。	Jika peranti, sarung atau penutup rosak, jangan kendalikan peranti!
	Valymas Iš pradžių atjunkite maitinimo laidą kištuką!	Tīrīšana Vispirms atvienojiet barošanas strāvas kontaktdakšus!	Puhastamine Esmalt eemaldage toitejuhet!	Уборка. Сначала отсоедините вилку сетевого шнура!	Прибирання. Спочатку від'єднайте штепсель!	ניקוי נתקן את תקע החשמל תחילה!	التنظيف افصل قابس الكهرباء أولاً!	清洁 事先拔下电源插头!	세척 전원 플러그를 먼저 뽑으십시오!	清掃 まず電源プラグを抜いてください。	Pembersihan Putuskan sambungan plug kuasa terlebih dahulu!
	Akumulatoriaus ugnis NEBANDYKITE atidaryti, deginti ir trumpinti akumulatoriaus ir saugokite jį nuo karščio bei drėgmės!	Akumulatora uzliesmošanas risks NEATVERIET, nededziniet, neveidojiet īssavienojumu ar akumulatoru, kā arī nepakļaujiet to karstumam vai mitrumam iedarbībai!	Patareī sūttimine ÄRGE avage, põletage, lühistage patareid, vältige kokkupuudet kuumuse või niiskusega!	Возгорание батареи. Не открывайте, не поджигайте, не замыкайте аккумулятор и не подвергайте его воздействию тепла или влажности!	Займання батареї НЕ відкривайте, не записуйте, не замикайте аккумулятор або не піддавайте його нагріванню чи дії води!	שריפת סוללה. אין לפתוח, לצרוב, לקצר את הסוללה או לחשוף אותה לחום או לחות!	اشتعال البطارية لا تفتح البطارية أو تحرقها أو توصلها بدائرة قصر أو تعرضها للحرارة أو البلل!	电池燃烧 不要将电池打开、置于高温或潮湿环境下、短路、深度放电!	배터리 관련 화재 배터리를 열거나, 태우거나, 합선을 일으키거나 열이나 정은 상태에서 노출하지 마십시오!	バッテリー火災 バッテリーを開けたり、燃やしたり、ショートさせたり、熱や湿気にさらさないでください。	Kebakaran bateri JANGAN buka, bakar, litar pintas bateri atau dedahkannya pada panas atau basah!
	Neteisingas naudojimas Laikykites instrukcijų (www.colop-digital.com)!	Neparedzēta lietošana Sekojiet norādījumiem instrukcijās (www.colop-digital.com)!	Vale kasutamine Järgige juhiseid (www.colop-digital.com)!	Неправильное использование Следуй инструкциям: (www.colop-digital.com)!	Неправильне використання Дотримуйтеся інструкцій: (www.colop-digital.com)!	שימוש שגוי. קעוב אחר ההוראות! (www.colop-digital.com)!	سوء الاستخدام اتبع الإرشادات! (www.colop-digital.com)!	不当使用 注意使用说明书 (www.colop-digital.com)!	오용 지침을 따르십시오 (www.colop-digital.com)!	誤用 指示 (www.colop-digital.com) に従ってください。	Salah guna Ikut arahan: (www.colop-digital.com)!
	ATSARGIAI!	BRĪDINĀJUMS!	ETTEVAATUST!	ОСТОРОЖНО!	ОБЕРЕЖНО!	זהירות!	تنبيه!	小心!	주의!	注意!	AWAS!
	Karštas paviršius Nelieskite spausdinimo galvutės!	Karsta virsma Nepieskarieties drukas galviņai!	Kuum pind Ärge puudutage prindipead!	Горячая поверхность Не прикасайтесь к печатающей головке!	Гаряча поверхня Не торкайтесь головки для друку!	משטח חם אל היגע בראש הדפסה!	سطح ساخن لا تلمس رأس الطباعة!	表面灼热 不要碰触印刷头!	뜨거운 표면 인쇄 헤드를 만지지 마십시오!	熱い表面 プ린트ヘッドに触れないでください。	Permukaan panas Jangan sentuh kepala cetak!
	Gali lengvai sudirginti Spausdinimo galvutė: vengti sąlyčio su akimis ir oda, neatidaryti, nepraryti ir saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje!	Var izraisīt nelielu kairinājumu Drukas galviņa: izvairīties no saskares ar acīm un ādu, neatvērt un nenorīt, kā arī uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!	Võib tekitada kerge ärrituse Prindipea: vältige kokkupuudet silmade ja nahaga, ärge avage ega neelake alla, hoidke lastele kättesaamatus kohas!	Может привести к слабой раздражению. Печатающая головка: избегайте контакта с глазами и кожей, не открывайте и не проглатывайте содержимое. Храните в недоступном для детей месте!	Може призвести до легкого подразнення. Головка для друку: уникайте контакту з очима та шкірою. Не відкривайте та не проглатуйте вміст. Зберігати в недоступному для дітей!	עלול לגרום לגירוי קל ראש הדפסה: הימנע מנגע עם העיניים והעור, אל תפתח ואל תבלע. השאר מחוץ להישג ידם של ילדים!	قد يسبب تهيج خفيف رأس الطباعة: تجنب ملامسته للمعينين والجلد، ولا تفتحه وتبتلع ما فيه، ويُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال!	可能造成轻微疼痛 不要将印刷头对准眼睛或者皮肤，不得将其打开、吞嚼，并且存放在儿童无法触及的地方!	가벼운 자극 또는 염증이 발생할 수 있음 프린트 헤드: 눈 یا 피부와의 접촉을避け,開いたり,飲み込んだりしないで주세요.子供の手の届かない場所に保管してください。	Boleh menyebabkan kerengsaan ringan Kepala cetak: elakkan sentuhan dengan mata dan kulit, jangan buka dan menelan dan jauhkan daripada kanak-kanak!	
	PASTABA	INFORMĀCIJA	MĀRKUS	ВНИМАНИЕ!	УВАГА!	שיים לב	ملحوظة	提示	고지 사항	通知	NOTIS
	Įrenginį visada pastatykite į krovimo stotelę.	Ikreiz ievietojiet ierīci dokstacijā	Asetage seade alati dokkimis-jaamale	Всегда помещайте устройство в док-станцию	Завжди встановлюйте пристрій на док-станцію	יש להניח את המכשיר תמיד בתחנת העגינה	ضع الجهاز دائماً في قاعدته	请将本设备始终放回插座。	장치를 항상 도킹 스테이션에 놓으십시오.	装置を常にドッキングステーションに入れてください	Sentiasa letakkan peranti di stesen dok
	Utilizuoti/perdirbti pagal teisinis reikalavimus	Likvidācija/pārstrāde atbilstoši likumdošanas prasībām	Körvaldamine/ringlussevõtt vastavalt õigusaktide nõuetele	Утилизовать / переработать в соответствии с нормативными требованиями	Утилізувати / переробляти відповідно до нормативних вимог	יש להשליך / למחזר בהתאם לדרישות החוק	تخلص من الجهاز / أعد تدويره طبقاً للمتطلبات القانونية	根据法律规定废弃处理/回收利用	법적 요구 사항에 따라 폐기/재활용	法的要件に従って処分/リサイクルしてください	Melupuskan / mengitar semula mengikut keperluan undang-undang