COLOP e-mark create

Tipps & Tricks

Design it.
Print it.
Make it.

COLOP
e-mark
create

Inhalt

1 Erklärungsvideo 4
2 Was können Sie mit dem e-mark® create machen? 4
3 Die e-mark® create App 5
4 So richten Sie den e-mark® create ein 5
5 Drucken auf einen Blick 5
6 Wie Sie die App nutzen 6
7 Zusätzliche kostenlose Designs 6
8 Wie können Sie Ihre Designs teilen? 7
9 2 oder 3 Zeilen drucken 7
10 Fortlaufender Druck 7
11 Drucken mit dem Ribbon Guide 7
12 Positionierung des Abdrucks 8
13 Druckrichtung 9
14 Drucken mit dem Lineal 9
15 Direktes Bedrucken von verschiedenen Oberflächen 10
16 Automatische Druckkopfreinigung 12
17 Manuelle Druckkopf- und Dockingstation-Reinigung 12
17.1 Druckkopfreinigung in der App starten 12
17.2 Druckkopf und Docking-Station reinigen 12
18 Tintenpatrone und Farben 13
19 Die akustischen Signale des e-mark® create 14
20 Zurücksetzen des e-mark® create 14
21 Wie Sie ein Backup erstellen 15
22 FAQs & Kunden-Helpline 15

1 Erklärungsvideo

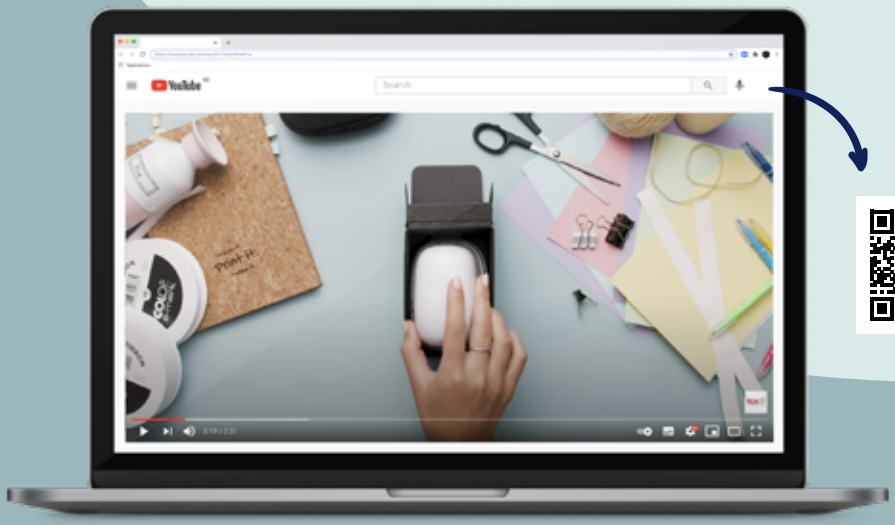

2 Was können Sie mit dem e-mark® create machen?

Liebe & Valentinstag

Zuhause & Garten

Lifestyle & Textilien

Frühlingsgefühle

3 Die e-mark® create App

Der e-mark® create kann mit der e-mark® create App für Mobiltelefone und Tablets (Android 7.0 und iOS 11 oder höher) verwendet werden.

Hier herunterladen getemarkcreateapp.colop.com

So richten Sie den e-mark® create ein 4

1. Richten Sie Ihren e-mark® create gemäß der Kurzanleitung (Quick Setup Guide) ein, die Sie zusammen mit dem Gerät erhalten haben
2. Achten Sie darauf, dass Wi-Fi auf Ihrem Telefon oder Tablet aktiviert ist
3. Installieren Sie die e-mark® create App und öffnen Sie diese
4. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und klicken Sie auf weiter
5. Akzeptieren Sie die Wi-Fi-Informationen und klicken Sie auf weiter
6. Geben Sie nun die SSID und das Passwort ein, die mit Ihrem e-mark® create geliefert wurden (zu finden auf dem Quick Setup Guide) und klicken Sie auf **Verbinden**
7. Auf iOS-Geräten werden Sie aufgefordert, der vom e-mark® create erzeugten Wi-Fi-Verbindung beizutreten - klicken Sie auf **Verbinden**

Achtung! Verbinden Sie sich niemals über die Telefoneinstellungen mit dem Wi-Fi, sondern immer über die App.

5 Drucken auf einen Blick

1. Wählen Sie **Neuer Abdruck** im App-Menü (durch Klicken auf das Symbol mit den 3 horizontalen Linien oben links)
2. Wählen Sie, oben unter **Ohne Vorlage beginnen**, entweder **1, 2 oder 3 Zeilen**, oder wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage aus Ihrer bevorzugten Kategorie
3. Erstellen Sie Ihr Motiv oder bearbeiten Sie die gewünschte Vorlage im Editor
4. Wenn Ihr Design fertig ist, klicken Sie auf das e-mark® create Symbol in der oberen rechten Ecke
5. Der e-mark® create gibt einen Signalton ab und die App zeigt an, wenn Ihr Motiv empfangen wurde
6. Bewegen Sie das Gerät entweder nach links oder rechts um Ihr Design zu drucken

MENÜFÜHRUNG

6 Wie Sie die App nutzen

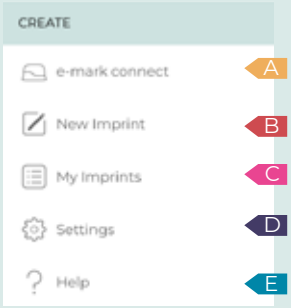

A VERBINDEN SIE IHREN E-MARK CREATE, PRÜFEN SIE BATTERIE- UND TINTENLEVEL

B WÄHLEN SIE EINE VORLAGE ODER ENTWERFEN SIE IHR EIGENES DESIGN

C ANZEIGEN, BEARBEITEN ODER DRUCKEN EINES GESPEICHERTEN DESIGNS

D VOREINSTELLUNGEN AKTUALISIEREN, DRUCKKOPF REINIGEN UND GERÄTEEINSTELLUNGEN ÄNDERN

E WEB-ANLEITUNGEN, BESTELLUNG VON TINTENPATRONEN & MEHR

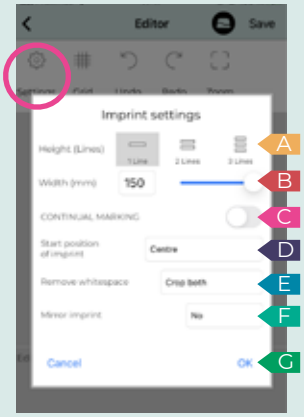

ABDRUCKEINSTELLUNGEN

A WÄHLEN SIE ZWISCHEN 1-,2- ODER 3-ZEILIGEM DRUCK

B PASSEN SIE DIE BREITE DES ABDRUCKS AN

C FORTLAUFENDES MARKIEREN EIN- ODER AUSSCHALTEN

D DRUCKPOSITION AUF MITTE ODER RAND ÄNDERN

E ENTFERNEN SIE DIE WEISSEN FLÄCHEN LINKS UND RECHTS VOM ABDRUCKDESIGN

F ABDRUCK SPIEGELN

G SPEICHERN SIE IHRE EINSTELLUNGEN

7 Zusätzliche kostenlose Designs

Sie können eine große Auswahl an fertigen e-mark® create Vorlagen herunterladen oder Sie können Ihre eigenen, einzigartigen Motive im Editor entwerfen.

emark.colop.com/templates/create

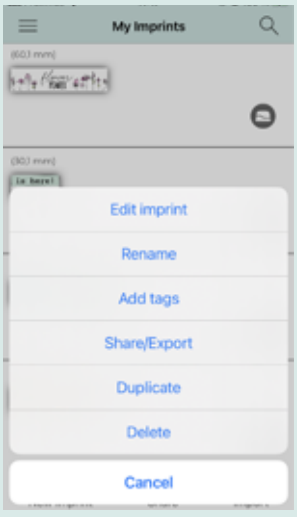

8 Wie können Sie Ihre Designs teilen?

Wenn Sie auf eines Ihrer Designs klicken, gespeichert in der App unter **Meine Abdrucke**, öffnet sich ein Menü. Klicken Sie auf **Teilen/Exportieren**. Nun können Sie Ihren Abdruck per E-Mail oder Whats App versenden. Um mehr als ein Motiv gleichzeitig zu teilen, können Sie im unteren Menü von **Meine Abdrucke** auf **Teilen** klicken, wählen Sie die gewünschten Designs aus und klicken Sie auf **Exportieren & teilen**.

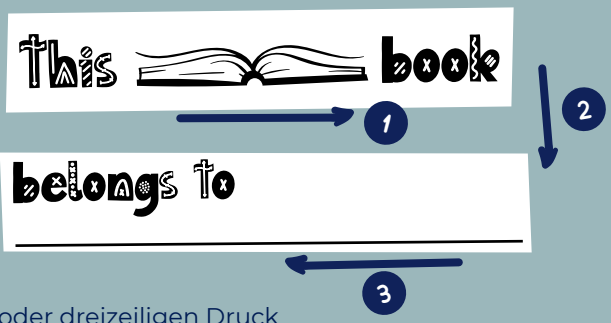

9 2 oder 3 Zeilen drucken

1. Wählen Sie in den Abdruckeinstellungen entweder den zwei- oder dreizeiligen Druck
2. Sobald Ihr Motiv fertig gestaltet ist, tippen Sie auf das e-mark® create Symbol in der oberen rechten Ecke
3. Der mobile Drucker piept und die App zeigt an, wenn Ihr Motiv empfangen wurde
4. Folgen Sie den Pfeilen des Beispiels rechts um jede Zeile zu drucken. Heben Sie Ihr Gerät nicht an, bis der Druck abgeschlossen ist
5. Der e-mark® create piept, um anzuzeigen, wann Sie die Richtung ändern sollten.

Fortlaufender Druck 10

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion **Fortlaufend Markieren** in den Abdruckeinstellungen aktiviert ist
2. Wenn Ihr Entwurf fertig ist, tippen Sie auf das e-mark® create Symbol rechts oben
3. Der e-mark® create piept und die App zeigt an, wenn Ihr Motiv empfangen wurde
4. Bewegen Sie den e-mark® create zur Seite, um Ihr Design zu drucken. Der e-mark® create druckt so lange er bewegt wird

11 Drucken mit dem Ribbon Guide

Die COLOP e-mark® Ribbon Guides sind das perfekte Hilfsmittel zum Bedrucken der COLOP e-mark® Baumwollbänder oder der COLOP e-mark® Endlosetiketten.

1. Vergessen Sie nicht die Funktion **Fortlaufend Markieren** zu aktivieren
2. Fädeln Sie das Baumwollband oder die Endlosetikette durch den Ribbon Guide, indem Sie diese(s) zuerst nach unten und dann nach oben durchziehen
3. Platzieren Sie den e-mark® create in der Mitte des Ribbon Guide
4. Halten Sie das Ende des Bandes oder der Etikette fest und bewegen Sie den e-mark® create, der im Ribbon Guide platziert ist, so lange, wie Sie drucken möchten, zur Seite

Hinweis:

- Ziehen Sie nicht am Band oder der Etikette selbst, um Farbschlieren zu vermeiden
- Heben Sie den e-mark® create während des Druckvorgangs nicht an, um Druckkopfreinigungsflecken auf dem Material zu vermeiden
- Verwenden Sie den entsprechenden Ribbon Guide für das 10mm, 15mm und das 25mm Band
- Verwenden Sie den 15mm Ribbon Guide für die Endlosetiketten

12 Positionierung des Abdrucks

Einkerbungen auf beiden Seiten des e-mark® create, die die Mitte des Abdrucks anzeigen, helfen Ihnen, diesen präzise in vordefinierten Bereichen zu positionieren. Außerdem können Sie in der App zwischen zwei Startpositionen des Abdrucks wählen: Mitte und Rand

1. Erstellen Sie Ihr gewünschtes Design im Editor
2. Klicken Sie auf das Zahnrad Symbol für **Einstellungen** in der oberen linken Ecke

Seitliche Einkerbung

3. Wählen Sie unter **Startposition für den Abdruck** entweder **Mitte** oder **Rand** und klicken Sie **ok**.

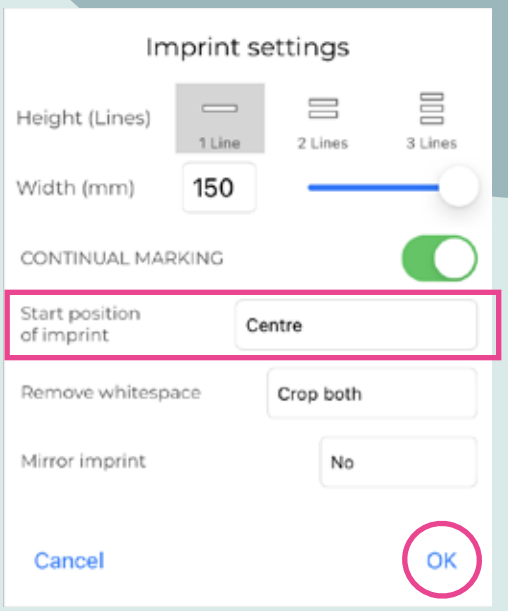

Startposition Rand

bedeutet, dass der e-mark® create mit dem Druck erst nach den seitlichen Markierungen beginnt.

Startposition Mitte

bedeutet, dass der Abdruck bereits ab der Mitte des Geräts beginnt.

13 Druck-richtung

Der e-mark® create kann in jede Richtung drucken, wenn Sie das Gerät entsprechend drehen. Sie können sowohl von links nach rechts, als auch von rechts nach links drucken. Wenn Sie Ihren e-mark® create um 90° drehen, können Sie senkrecht drucken. Mit ein bisschen Übung ist es sogar möglich statt einer geraden Linie einen leichten Bogen zu drucken. Damit eignet sich der e-mark® create perfekt zum Bedrucken von Kartons, Grußkarten, Wänden usw.

LINKS NACH RECHTS

RECHTS NACH LINKS

UM 90 GRAD DREHEN UND VERTIKAL DRUCKEN

DRUCKEN IN EINER BOGENBEWEGUNG FÜR EINEN KRÜMMUNGSEFFEKT

14 Drucken mit dem Lineal

Das COLOP e-mark® Lineal ist das perfekte Hilfsmittel zum Bedrucken der COLOP e-mark® Eventbänder und von unebenen oder kleinen Objekten. Mit dem Lineal können Sie gerade und präzise positionierte Abdrucke auf nahezu jeder, auch schwierigen Oberfläche, anbringen.

1. Erstellen Sie Ihr 1-zeiliges Design im Editor und senden Sie es an den mobilen Drucker
2. Legen Sie Ihr Lineal auf das Objekt, das Sie bedrucken möchten
3. Wenn Sie den e-mark® create auf der linken Seite des Lineals positionieren bewegen Sie ihn nach rechts, wenn Sie ihn auf der rechten Seite einsetzen bewegen Sie ihn nach links

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Startposition Ihres Abdrucks auf **Mitte** eingestellt ist und setzen Sie den mobilen Drucker auf der linken oder rechten Seite des Lineals ein. Der Druck startet exakt am Beginn der Ausnehmung im Lineal. Mit dem Lineal können nur 1-zeilige Motive gedruckt werden.

15 Direktes Bedrucken von verschiedenen Oberflächen

EMPFOHLENE OBERFLÄCHEN (Das Abdruckergebnis ist bei flachem und ebenem Untergrund und bei genügend Platz, dass Druckkopf, Sensor und Rollen sauber aufliegen, am besten).

PAPIER/ETIKETTEN

Druckerpapier, Karton, Kraftpapier, Glitzerpapier (5-10 Minuten Trocknungszeit), Bastelpapier, Pergamentpapier, Briefumschlag (gepolstert, ungepolstert), Etikette, Aufkleber, Papierserviette, Papierhandtücher, Krepppapier, Seidenpapier, bedruckbares Fotopapier (glänzend & matt), unbehandelte Geschenkbeutel, Pergamin-Tüten, Kraftpapier-Tüte ...

HOLZ

Unbehandeltes Holz, rohes Holz, Spanplatte

STOFF

Bedruckter Filz, Glitzerfilz, Bastelfilz, Baumwollstoff, gestrickte Stoffe, Leinen, Polyester-Leinen-Gewebe, unbehandeltes Leder, Baumwollbänder, schimmerndes Band, Glitzerband, Samtband, schillerndes Band, Satinband...

Tinte wäscht sich aus. Es gibt jedoch verschiedene Fixiermittel auf dem Markt, damit die Tinte auf Stoffen länger hält.

VERSCHIEDENES

Kork, Schaumplatten (5-10 Minuten Trocknungszeit), Glitzerschaumblätter (5-10 Minuten Trocknungszeit), Tapeten, bedruckbare Magnetbögen, bedruckbares Vinyl ...

STEIN/ZEMENT/TON

Stein, Zement, unglasierte Keramiken ...

16 Automatische Druckkopfreinigung

Der e-mark® create reinigt den Druckkopf automatisch. Die Intensität der Reinigung nimmt zu, je länger der e-mark® create nicht benutzt wird. Wenn Sie den e-mark® create aus der Dockingstation nehmen, halten Sie ihn kurz in die Luft. Hin und wieder werden nämlich winzige Mengen Tinte aus dem Druckkopf gesprüht. Dann einfach das Geräte auf die zu bedruckende Oberfläche stellen und drucken. Richten Sie den Druckkopf nie auf die Augen, das Gesicht oder die Haut.

17 Manuelle Druckkopf- und Dockingstation-Reinigung

Wenn die Druckqualität nicht mehr zufriedenstellend ist (z.B. Schlieren, unsaubere Farben, Rotstich,...) kann eine manuelle Druckkopfreinigung notwendig sein. Es gibt 2 Möglichkeiten, diese auszuführen:

17.1 Druckkopfreinigung in der App starten

1. Gehen Sie zu den **Einstellungen**
2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Starte Schnellreinigung** und folgen Sie den Anweisungen in der App

Hinweis: Für die Reinigung benötigen Sie eine aktive Wi-Fi-Verbindung zu Ihrem e-mark® create.

17.2 Druckkopf und Docking-Station reinigen

Um den Druckkopf und die Dockingstation manuell zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Wichtig ist, dass das Tuch nur von oben nach unten über den Druckkopf geführt wird, um Farbschlieren zu vermeiden.
Alle Kunststoffteile des e-mark® create lassen sich leicht mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.

Hinweis: Verwenden Sie nur reines Wasser ohne Reinigungsmittel

18 Tintenpatrone und Farben

Der e-mark® create basiert auf der Ink-Jet-Technologie. Die dreifarbige Tintenpatrone wurde für den COLOP e-mark® create in Zusammenarbeit mit HP Inkjet Technology angepasst. Daher können nur original COLOP e-mark® Patronen verwendet werden. Die Tinte ist auf Wasserbasis, d.h. sie ist nicht wasserbeständig. Wenn Sie dauerhaft auf Stoff drucken wollen, empfehlen wir die COLOP e-mark® Endlosetiketten Textil. Durch das Aufbügeln wird die Tinte waschbeständig. Alternativ, damit ein Aufdruck länger auf Textilien hält, verwenden Sie entweder unsere schwarze Pigment Tintenpatrone oder nutzen Sie einen Fixierspray. Um die Tinte spritzwasserfest zu machen, bieten wir die COLOP e-mark® Endlosetiketten weiß glänzend und transparent an. Die Tinte trocknet auf fast allen porösen Materialien. Für nicht poröse Materialien empfiehlt sich die Verwendung unseres Etikettensortiments. Mit den drei Farbkammern der Tintenpatrone können nahezu alle beliebigen Farbkombinationen gedruckt werden. Allerdings kann sich die Farbwiedergabe des Abdrucks von der Anzeige am Display unterscheiden. Das liegt einerseits daran, dass verschiedene Materialien unterschiedliche Eigenschaften haben. Deshalb können die Farben beim Druck dunkler erscheinen, ähnlich wie Sie es wahrscheinlich bereits schon von Ihrem Tintenstrahldrucker kennen. Andererseits basiert die Tintenstrahl-Technologie auf CMY, die Display-Anzeigen auf RGB.

WIE DIE TINTENPATRONE EINGESETZT WIRD

19 Die akustischen Signale des e-mark® create

Der e-mark® create erzeugt Signaltöne, um mit dem Benutzer zu kommunizieren und ihm zu helfen, bestimmte Aktionen zu verstehen.

- Immer wenn ein Abdruck erfolgreich an den e-mark® create übertragen oder ein Abdruck beendet wurde piept das Gerät.
- Beim Abdrucken eines zwei- oder dreizeiligen Motivs geben die Signaltöne des e-mark® create an, wann Sie die Richtung ändern und zu einer neuen Zeile wechseln sollen.
- Wenn der e-mark® create ständig piept und rot blinkt, ist dies ein Hinweis den e-mark® create in seine Dockingstation zu stellen. Andernfalls kann der Druckkopf austrocknen, was zu einer schlechteren Druckqualität führen kann.
- Wenn Sie die Signaltöne des e-mark® create nicht benötigen, können Sie diese in den Einstellungen deaktivieren.

20 Zurücksetzen des e-mark® create

Für den Fall, dass Sie sich nicht an Ihre SSID und Ihr Passwort erinnern und die Kurzanleitung nicht mehr finden können, müssen Sie einen Reset durchführen. Der mobile Drucker muss dabei eingeschaltet sein.

1. Öffnen Sie die Abdeckung
2. Oben rechts, neben der Batterie, befindet sich ein kleines Loch. Benutzen Sie eine Büroklammer oder einen ähnlichen dünnen Gegenstand, um für einige Sekunden in dieses Loch zu drücken
3. Das Gerät startet neu und kehrt in seinen Ausgangszustand zurück. Drucken Sie dann auf ein leeres Blatt Papier
4. Der Testabdruck zeigt Ihre SSID und Ihr Passwort

Hinweis: Wenn Sie Ihren e-mark® create zurücksetzen, wird der gespeicherte Abdruck gelöscht.

21 Wie Sie ein Backup erstellen

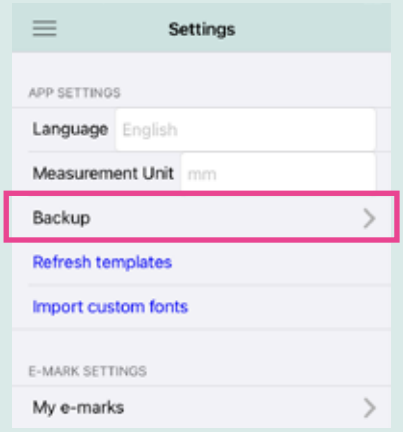

In den **Einstellungen** unter dem Menüpunkt **Backup** können Sie eine neue Backup-Datei erstellen oder eine bestehende importieren. Beim Erstellen eines Backups werden alle Abdruck-Designs, Einstellungen und andere Daten in einer Datei gespeichert, sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt oder auf einem anderen Gerät wiederhergestellt werden können. Dieses kann dann auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert oder auch per E-Mail versendet werden. Wenn Sie ein Backup wiederherstellen möchten, können Sie in den Einstellungen auf **Backup importieren** klicken und die gewünschte Backup-Datei auswählen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie Ihre App löschen oder Ihr Gerät wechseln.

22 FAQs & Kunden-Helpline

Weitere Hilfe zu Fragen der Nutzung, zur App oder zur Fehlerbehebung finden Sie in unserem FAQ-Bereich auf unserer Website **emark.colop.com/faq**

Für Hilfe, Fragen oder jegliche andere Unterstützung wenden Sie sich bitte an unsere Kunden-Helpline in Ihrem Land:

emark.colop.com/e-mark-create/support/customer-helpline

VIEL FREUDE!

COLOP e-mark® create

HANDHELD MOBILE PRINTER

EMARK.COLOP.COM/E-MARK-CREATE

FOLLOW US!